



Инструкции по быстрой сборке
для локатора DS / OBD

DS locate


ПАССАЖИРСКИЙ /
ДОСТАВОЧНЫЙ АВТО

1.

Подготовьте фиксирующее устройство и откройте дверь со стороны водителя.

2.

Найдите разъем OBD. Чаще всего он находится под приборной панелью со стороны водителя, над педалями.

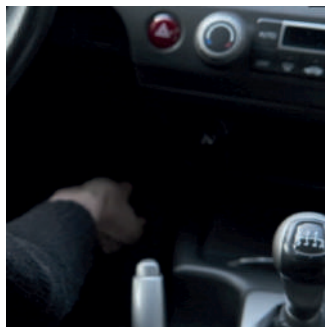

3.

Если разъем OBD имеет крышку, откройте ее и проверьте, в какую сторону расположены штекеры.



4.

Подключите устройство к разъему OBD. Убедитесь, что локатор не закрыт какой-либо металлической крышкой, (например, OBD помещен под сиденье водителя). В этом случае устройство может работать некорректно.



О правильности установки устройства говорят светодиоды, чьи статусы указаны ниже:

- Светодиоды не горят: на устройство не подается питание.
- «Status LED» мигает примерно раз в секунду, а «Navigate LED» горит постоянно - устройство обменивается данными с системой, но не определяет местонахождение.
- «Status LED» горит постоянно, а «Navigate LED» мигает приблизительно один раз в секунду - устройство зарегистрировано, но не может связаться с системой.
- «Status LED» и «Navigate LED» мигают примерно раз в секунду - устройство работает исправно
- «Status LED» и «Navigate LED» мигают очень быстро - устройство обновляет программное обеспечение.

Правила предоставления услуг по определению местоположения на основе системы DS Locate и аренды или продажи устройств, размещенных на сайте www.datasystem.pl.

Data System Group

ul. abpa A. Baraniaka 88 B
61-131 Познань | Польша
тел. + 48 61 62 63 000
biuro@datasystem.pl

Техническая поддержка

пн - пт. 8.00 - 18.00
суб. 8.00 - 15.00
pomoc.techniczna@datasystem.pl

www.datasystem.pl